
取扱説明書

MF700V フィニッシュコーダー

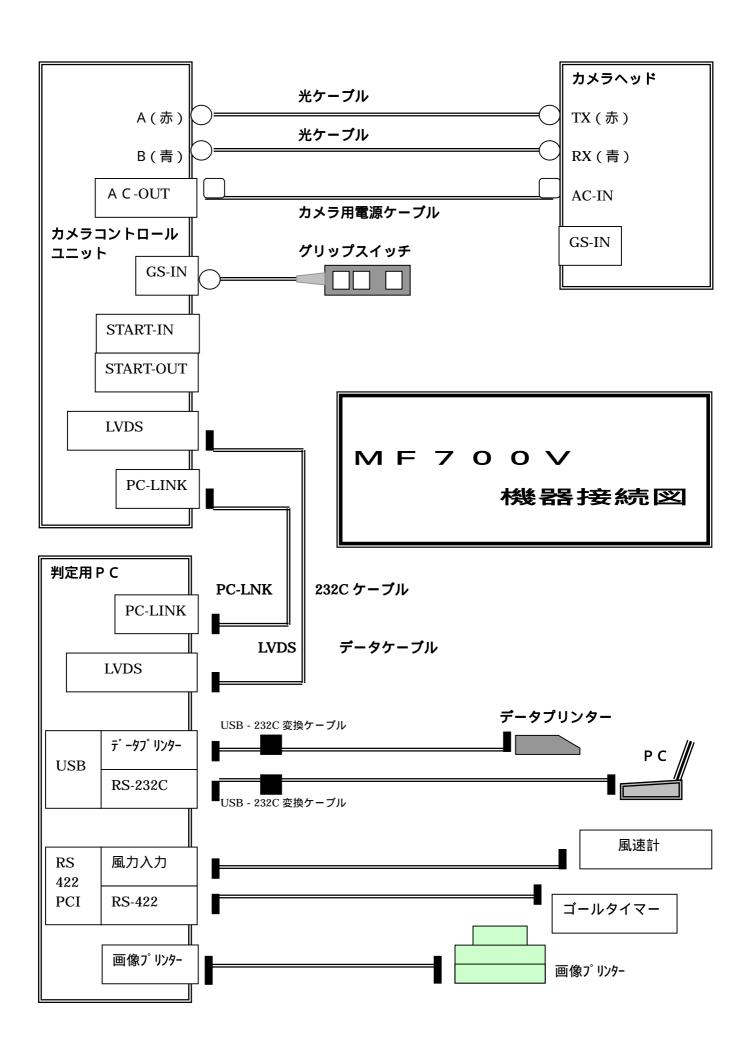

起動と終了

フィニッシュコーダーを使う前に、アプリケーションの起動と終了について紹介します

くくく 次の順で、機器の電源を入れてください>>>

1>カメラヘッド (カメラヘッド背面の電源スイッチをONしてください)


注:カメラヘッド電源はカメラコントロール。ユニットと

連動させてください。

2>カメラコントロール・ユニット (ユニットの電源スイッチをONしてください) 3>判定用パソコン (パソコンの電源スイッチをONしてください)

くく カメラコントロール・ユニット インジケータ >>

カメラコントロール/カメラヘッド/PCの接続状態をLED表示します。

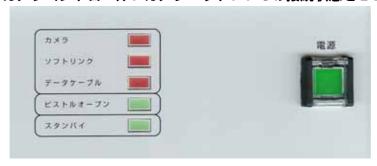

カメラ : (正常時:点灯) (異常時:点滅)

カメラコントロール・ユニットとカメラヘッドの

接続状態を表示します。

注)) PCの電源は、(正常時:点灯)を確認して

電源ONしてください。

ソフトリンク : (正常時:点灯) (異常時:点滅)

カメラコントロール・ユニットとPC間の

PC-LINKケーブル接続(通信)状態を表示します。

MF700Vアプリケーションが起動した時に

(正常時:点灯)します。

データケーブル: (正常時:点灯) (異常時:点滅)

カメラコントロール・ユニットとPC間の


映像LVDSケーブル接続(通信)状態を表示します。


(正常時:点灯)します。

ピストルオープン: (OFF時:点灯) (ON時:点滅)

スタンパイ : (スタンパイ:点灯) (スタート:点滅)

<<< MF700Vの起動 >>>

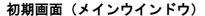

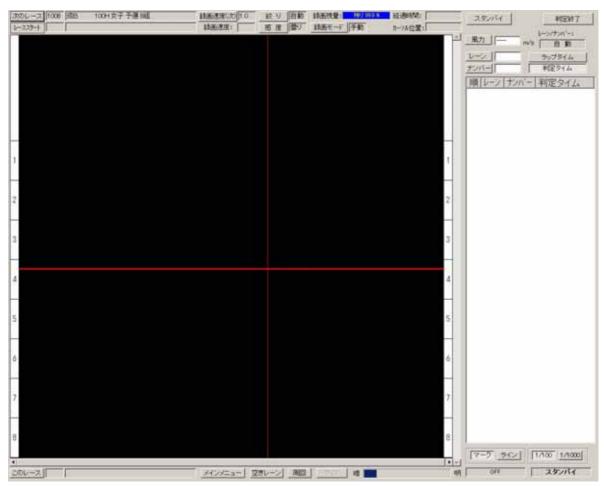


パソコンの電源投入後、自動的にMF700Vアプリケーションが起動します。

<<< MF700Vの終了 >>>

MF700Vの終了は、メインウインドウのく メインメニュー >ボタンをクリックします。



< メインメニュー > の < 電源を切る >ボタンをクリックします、

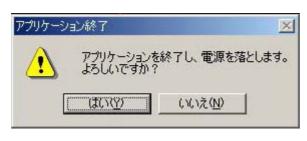

ダイアログが表示されます。

く はい > をクリックすると、
MF700Vの終了が実行され判定用PCがシャットダウンします。

注>> 次の順で、機器の電源を切ってください

1>判定用パソコン (MF700V終了操作でシャットダウンします

2>カメラコントロール (ユニットの電源スイッチをOFFしてください)

3>カメラヘッド (カメラヘッド背面の電源スイッチをOFFしてください)

注:カメラヘッド電源はカメラコントロールユニットと

連動させてください。

<<< MF700V アプリケーションの操作 >>>


<< メインメニュー ボタンの操作 >>

メインメニューから、各種設定・操作をおこないます。



電源を切る

MF700Vの終了が実行され判定用PCがシャットダウンします。

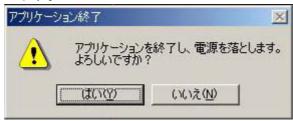

メニュー終了

判定画面に戻ります。又、他の画面位置をクリック しても表示を消すことができます。

日時設定	————判定タイム —	
2004年05月27日 09:40:50	単位——基	कि —
判定終了キーでの実行	● 1/100秒	動
▽ 記録印刷	C1	0進数
PCへの結果出力	C 1/1000秒 C 6	0.進数
© 1/100	レーン数設定 —	
▼ 判定操作毎	8 🗧	
© 1/100		
□ 判定終了時 ○ 1/1000	表示方向 ——表示方向 —— • 正走 C 逆	走
─ スタート音 ─ 「 」 「ピストル断線警報 」	レーン表示・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	
✓ ON CALVONING SERVICE	● 順方向● 運方向● 運方向	方向
終-	2 1	

((スタート音)) : スタート音のON/OFFを設定します。

((ピストル断線警報)): ピストルケーブルの断線警報を設定します。

くチェックON: 有効>に設定されます。

((レーン数設定)) : 競技場のレーン数を設定します。

< 1 > ~ < 15 > レーンの設定ができます。

((判定終了キー実行)): 判定終了ボタン操作時に、判定データをプリントアウトします。

((判定タイム表示)): 判定タイム表示を切り替えます。

<単位 1/100秒 - 1/1000秒>

1/100 1/1000

判定画面のボタン操作でも切り替えができます。

<表示 自動 - 10進数 - 60進数 >

((PCへの結果出力)): 判定データ出力方法を設定します。

<判定操作毎 チェックON>で判定操作をする毎に PCへ結果を出力します。

<判定終了時 チェックON>で判定終了ボタンを クリックした時に、PCヘレースの判定結果を出力します。

((表示方向)): 録画した走者画像の表示方向を設定します。

<正送 チェックON> 時はアウトサイド録画時に 設定します。

<逆送 チェックON> 時はインサイド録画時に 設定します。

((レーン表示)): レーンの表示方向を設定します。

く順方向 チェックON> 時はアウトサイド録画時に 設定します。

*判定画面の上部が1レーンに表示されます。

<逆方向 チェックON> 時はインサイド録画時に 設定します。


*判定画面の下部が1レーンに表示されます。

((時刻設定)) : 現在時刻を設定します。

終了

: ボタンONで、判定画面に戻ります。

MOディスク又はCD-Rに保存済みのレースを読み出し・表示をします。

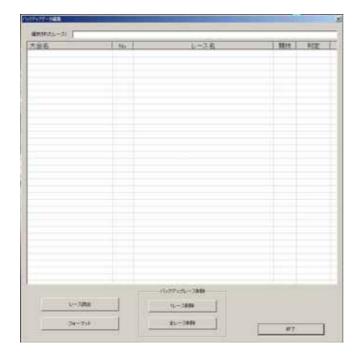

バックアップできるドライブを選択 します。 Dドライブ:CD-R E/Fドライブ: DATA(約1GB)

又は MO ディスク



((レース読出)) : MOディスク又は、CD-Rに保存済みのレースを読み出します。

((フォーマット)) : MOディスクをフォーマットし、MF700Vで使用可能に

します。

*専用のフォーマットです。

((1レース削除)): 選択された1レースを削除します。

*CD-Rに保存されたレースは削除できません。

((全レース削除)) : MOディスク又は、DATA(E) ドライブの

全レースを削除します。

*CD-Rに保存されたレースは削除できません。

*CD-Rにレースを保存する場合は、

<種目登録・編集>で、(データバックアップ)をおこなう

前に((全レース削除))を必ず実行してください。

終了


▋:ボタンONで、判定画面に戻ります。

手動スタート

手動操作によりレーススタートします。

動作テスト

ストロボ閃光画像を録画して、信号の遅延テストをおこないます。

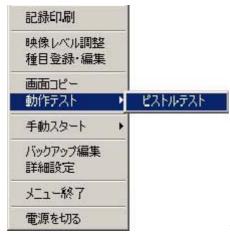

グリップスイッチの録画ボタンをONした状態で ピストルスタート信号を入力しストロボ閃光画像を録画 します。



(印刷) ボタンで画像を印刷します。


画面コピー

表示された判定中のレース画像を画像プリンターで印刷します。

く 横 > く 縦 > を選択してコピーをします。

レース登録・編集

レースの登録・削除や CD-R及びMOディスクへの保存をおこないます。

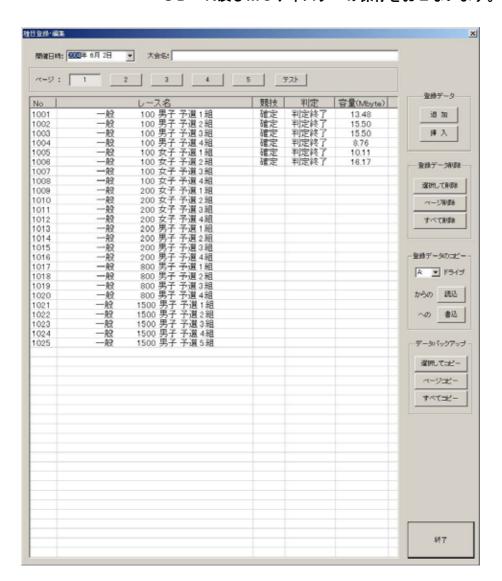

<< 開催日時や大会名を登録します >>




* 登録可能ページは、5ページまで登録できます。また、テストページは テスト撮影用に使用します。

くく レースの登録 >>




ページ毎に、レースの登録・挿入操作をおこないます。

((追加 : レースの登録・追加をおこないます))

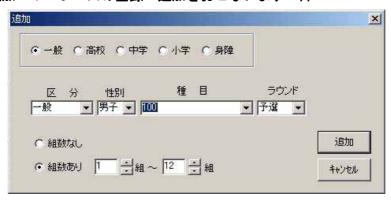

- く 追加 >ボタンクリックでレースが登録・追加されます。
- く キャンセル > ボタンで登録・追加操作を終了します。
- ((挿入 : 登録済みのレースの間にレースを挿入します))

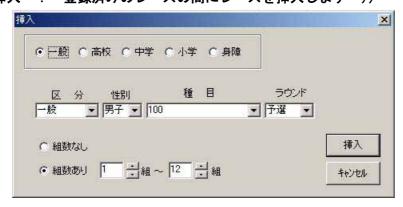


- < 挿入 >ボタンクリックでレースが登録・追加されます。
- く キャンセル > ボタンクリックで操作を終了します。

((FD読み込み : 所定の形式でFDに編集されたレースを読み込みます))



所定の形式で編集済みのレース用FDを、FDDにセットします。

< 読込 >> FDDのレース登録データを読み込みます。

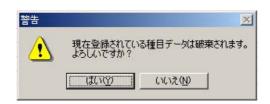

注>> くはい>をクリックすると種目データ(録画画像を含む)が全て削除されます。


< 書込 >> 登録データをFDDに(書き込み)保存します。

<< 登録データ削除 >>




登録済みレースの削除操作をおこないます。

- ((選択して削除)) 削除したいレースを選択して、選択して削除 ボタンを クリックしてレースを削除します。
- ((ページ削除)) 現在表示ページのレースデータをすべて削除します。

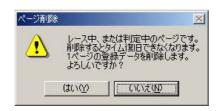

((すべて削除)) ページ 1 2 3 4 5 に登録された レースデータをすべて削除します。

但し、テストページの登録レースは削除できません。

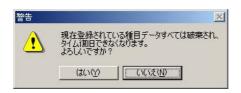

<< データバックアップ >>



録画済みのレースを

CD-R又はMOディスクへコピー(保存)します。


1 > C D—R保存の場合は、DATAドライブに一時的に保存します。直接保存は出来ません。

Windowsに戻り、CD-R書き込みソフトで保存 操作をおこなってください。

2>MOディスク保存は、ドライブを選択して直接保存できます。

((注)) データバックアップの前に、

<バックアップ編集>で、DATAドライブを選択・読み出し((全レース削除))を必ず実行してください。

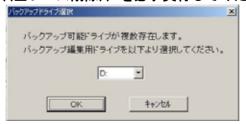


- * ((全レース削除)) を実行しない場合は、DATAドライブにある 前レースデータに追加される事になり、不要な前レースデータも CR-Rに保存します。
- ((選択してコピー)) 保存したいレースを選択し、選択してコピー ボタンをクリックして レースを保存します。



((ページコピー)) 現在表示ページのレースデータをすべて保存します。




((すべてコピー)) ページ 1 2 3 4 5 に登録されたレースデータをすべて保存します。但し、テストページの登録レースはコピーできません。

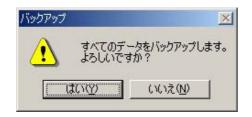

<< バックアップ先のドライブを選択します >>

- 注1) MOディスクやその他のリムーバブルディスクが接続された時は、 保存先のドライブが変わります。
- 注2) CD-Rへの保存は、Windowsに戻ってからおこなってください。

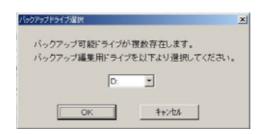

CD-Rへ保存する時 : E:ドライブ(DATA(E:)約1GB)を選択

します。

* Eドライブに一時的に保存します。

注2) CD-Rへの保存は、Windowsに

戻ってからおこなってください。

MOディスクへ保存する時: MOディスクのあるドライブを直接選択します。

:ボタン〇Nで、判定画面に戻ります。

887

<< CD-R 操作手順 >>

- (レースデータを、CD-Rに保存する手順を案内します)
 - 1> < バックアップ編集 >>で、 DATA(E:) ドライブを選択して ((全レース削除)) を必ず実行してください。 DATA(E:) ドライブ内のレースデータが全て削除されます。
 - 2> << レース登録・編集 >>で、<データバックアップ>をおこないます。 (ページ・コピー)又は(全てコピー)ボタンをONします。
 - 3> << バックアップ先のドライブを選択します >>



DATAドライブ(E:)約1GB

を選択します。

- 注1) MOディスクやその他のリムーバブルディスクが接続された時は、 保存先のドライブが変わります。
- 記>> レースデータは、 (DATAドライブ(E:)約1GB)に 一時的に保存されます。
- (MOディスクへ保存する時: MOディスクのあるドライブを直接選択します)



< 電源を切る> ボタンクリックします。



続けて、

くはい>をクリックします。

- 注>> (Shift + Ctrl) キーは、Windowsに戻るまで 押し続けてください。
- 5> CD-R書き込みアプリケーションを起動して、データCD-R/W等に書き込みます。
 - (1) デスクトップの く Nero Expres >アイコンをクリックして Nero Expresを起動します。
 - (2) Nero $E \times pres$ の操作手順に従って、レースデータを書き込みます。 * レースデータは、(DATAドライブ(E:)約1GB)に保存されています。

映像レベル調整


モニター画像を見ながら、撮影エリアやフォーカスなどの カメラ調整を行います



終了

ボタンクリックで判定画面に 戻ります。

((映像レベル)) は、く 映像レベルメーター >に表示されます。

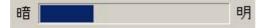

((録画速度)) レース種目に応じて録画速度を設定します。



[0.5 m/sec] [1.0 m/sec] [2.0 m/sec] [5.0 m/sec] [自動]

((録画モード)) 録画方法を設定します。



く 手 動 > : グリップ撮影モードです。

*グリップスイッチ(録画ボタン)が押された

間中の走者映像を録画します。

< 併 用 > : 走者検出:自動撮影モードです。

* (走者検出:自動撮影)モードにより、通過した走者

と走者付近の映像を自動撮影します。

く 連 動 > : グリップスイッチ(録画ボタン)が押された間中の

(走者検出:自動撮影) モードにより、通過した走者

と走者付近の映像を自動撮影します。

注>グリップスイッチの(録画ボタン)を必ず押して

下さい。

((感度)) 撮影エリアの明るさに応じてカメラ感度の設定をします。



く 晴 れ > : 通常は、【 晴れ 】ボタンを設定します。

< 曇 り > : 撮影エリアが暗くなるに連れて【 曇り 】に設定します。< 夕 方 > : 撮影エリアが暗くなるに連れて【 曇り 】→【 夕方 】に

設定します。

<< 注 >> : 【 曇り 】【 夕方 】は、【晴れ 】ボタンを設定した時より

明るい映像を録画出来ますが画像が劣化します。

((ガンマ)) 逆光撮影時のカメラ(ガンマ補正)を設定します。



設定により、走者の暗い部位を明るく撮影します。


< OFF > 晴天時の順光撮影に最も鮮やかな映像を撮影できます。

< 弱 > 通常(順光)撮影時は、< 弱 >ボタンを設定します。

く 中 > 撮影エリアが逆光時にく 中 >を設定します。

く 強 > 逆光の度合いによってく 中 >→く 強 >を設定します。

((絞 り)) カメラのレンズ絞りを設定します。

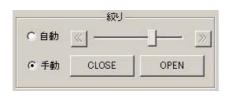

注>レンズの絞り位置は、クローズ位置に 設定してください。

< 自 動 > 通常は < 自動 >に設定します。

撮影エリアの明るさに応じてレンズを自動的に開閉します。

注> レンズの絞り位置は、クローズ位置に設定してください。

< 手 動 > (クローズ)(オープン)ボタンでリモート操作により レンズを開閉します。

((シャープネス)) カメラ映像の輪郭を補正して録画します。



< OFF > 補正なしの映像を録画します。

< 弱 > < 中 > < 強 > の順に輪郭を補正して録画します。

判定データをデータプリンターで印刷します。

モニター上に判定したレース画面があれば、DATA プリンターが 判定結果をプリントアウトします。

*通常は、判定終了時に自動的にプリントアウトするように設定されています。

NISHI **MF700** 大会名: 2004年05月10日 13時05分 一般 男子 100 予選 01 組 風力: 0. 5 m/s 判定タイム 順位 レーン ナンバー タイム 1 3 2345 00 : 10 : 06 2 6789 00:11:17 4 3 2 321 00:12:76 4 1 893 00:13:61 5 5 00:14;84 6543 6 7 2751 00:15:29 7 276 00:16:58 6 8 1876 00 : 17 ; 27

<< レーススタート インジケーター >>

スタンバイ状態を表示します。(文字色 : 黒)


| スタンバイ状態を表示します。(文字色 : 黒)
| レース・スタート状態を表示します。(緑色)
| 現在録画中の表示をします。(赤色)

くく このレース ボタンの操作 >>

((このレース)) 画面に表示中のレースです。

このレース

((このレース)) ボタンをクリックして録画済みの他のレースを読み出すことができます。

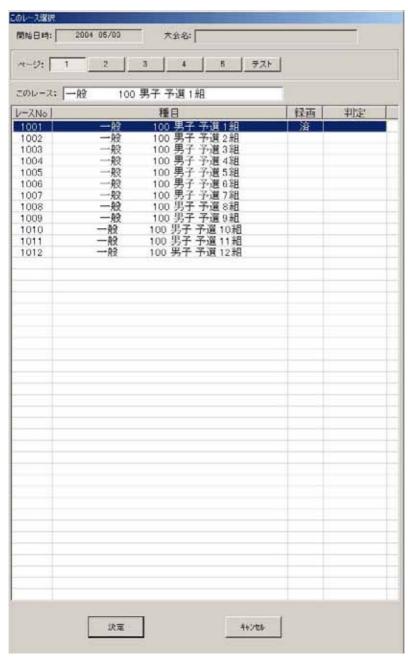


録画済みのレースを選択して、< 決定 >ボタンをクリックすると選択されたレース画像が 画面表示されます。

<< 次のレース ボタンの操作 >>

((次のレース)) 次にスタートするレース内容を表示します。

次のレース 1007 一般 100男子 予選 7組

((次のレース))ボタンをクリックして、次にスタートするレースを選択・変更できます。

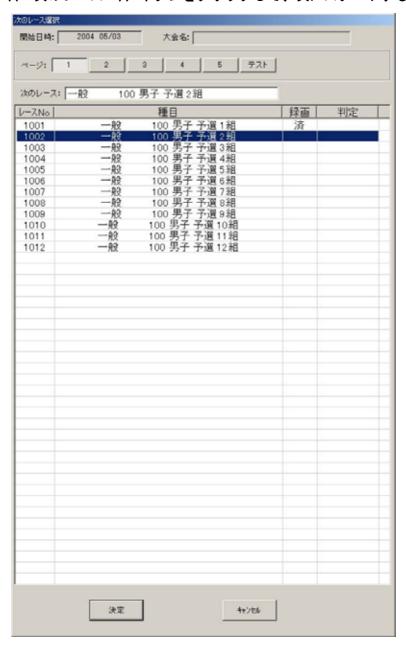


次にスタートするレースを選択してく 決定 >ボタンをクリックすると選択された レースが < 次のレース > に設定・表示されます。

<< 録画モードインジケーター >>

((録画モードの設定を表示します))

録画速度(欠) 1.0	絞り	自動	録画残量:	残り 97 %	経過時間:
録画速度:	感度	晴れ	録画モード	手動	カーソル位置:


< 録画 > < 絞り > < 感度 > < 録画モード > ボタンをクリックして 各設定を変更することができます。

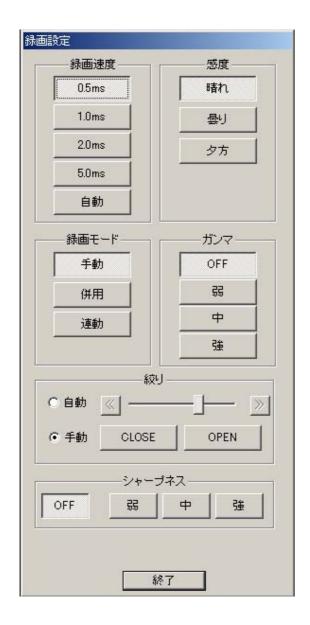

記>>ここで設定・変更した内容は、映像レベル調整の設定と連動します。 注>>設定した内容は、次のレースから有効になります。

くく 右クリックメニュー >>

((判定画面上で右クリックして、判定補助操作をおこないます))

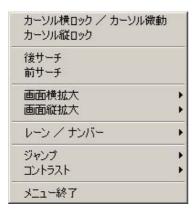

くメニュー終了>ボタンクリックで判定画面に戻ります。

((コントラスト)) 判定画像のコントラストを変更して表示します。

く 設 定 1 > : 通常のコントラストです。

く 設定2 ~ 5 > : 設定5が最高のコントラストです。

((ジャンプ)) 判定画像の先頭/最終画像を表示します。

< 先 頭 > : 先頭画面に移動します。

< 最 終 > : 最終画面に移動します。

((レーン/ナンバー)) レーン/ナンバー入力の切替をします。

**画面の右上(判定終了ボタンの下)に現在選択されているモードが表示されます。

< 自 動 > : レース種目により自動的に切り替えます。

< 短距離 > : ナンバー入力のエディットボックスにフォーカスがあたります。
< 長距離レーン > : レーン入力のエディットボックスにフォーカスがあたります。
< 長距離ナンバー > : ナンバー入力のエディットボックスにフォーカスがあたります。

く 記 > 長距離の場合はカーソルラインの横ラインが短くなります。

((画面縦拡大)) 判定画像の縦方向を拡大します。

< ×1 > : 倍率 1倍で表示します。(通常の倍率表示です)

< ×2 > : 倍率 2倍で表示します。< ×4 > : 倍率 4倍で表示します。

((画面横拡大)) 判定画像の横方向を拡大します。

< ×1 > : 倍率 1倍で表示します。(通常の倍率表示です)

×2 > : 倍率 2倍で表示します。×4 > : 倍率 4倍で表示します。

((前サーチ)) 判定画像上の走者映像付近をサーチして、画面が移動します。

((後サーチ)) 判定画像上の走者映像付近をサーチして、画面が移動します。

< 後サーチ > ボタンをクリック毎に、現在の走者画面よりタイムの 大きい走者画面にカーソルが移動します。


((カーソル縦ロック)) 縦ラインのカーソルを移動できないようにロックします。

< カーソル縦ロック >ボタンをクリック時にロックされ、判定操作時に解除されます。

((カーソル横ロック/カーソル微動)) 短距離モードのみで動作可能です。

< カーソル横ロック/カーソル微動 >ボタンをクリック時に(横カーソル)が ロックされ、(縦カーソル)の移動量が小さくなります。 また、判定操作時に(ロック/微動)が解除されます。

<< 判定タイム / ラップタイム >>

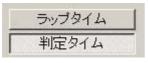

< 判定タイム > ー < ラップタイム > を切り替え 表示します。

ラップタイム <判定マーク><判定ライン>色 : 黄色

判定タイム <判定マーク><判定ライン>色 : 青色

くく 空きレーン >>

((空きレーンを設定します))

空きレーン


判定画面上の < 空きレーン >ボタンをクリックして 空きレーンを設定します。 < 次のレース > 又は < このレース >を設定できます。



- * レーンを選択して く 空(赤) > 表示したレーンが く 空き > になります。
- * く 決定 > ボタンで判定画面に戻ります。

<< レーン/ナンバー 入力 >>

((レーン / ナンバー を入力します))

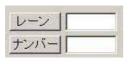

< レーン > / < ナンバー > ボタンをクリックして 画面上のキー画面から数値入力します。



く ENT >ボタンクリックで決定します。

<く 風力 入力 >>

((風力 を入力します))

< 風力 > ボタンをクリックして 画面上のキー画面から数値入力します。



く ENT >ボタンクリックで決定します。

くく スタンバイ >>

スタンバイ

グリップスイッチ (スタンパイ) ボタン又は、 判定画面上の < スタンパイ > ボタンをクリックして 競技を終了します。

<< 判定終了 >>

判定終了

全ての判定が終わった時に画面上の < 判定終了 > ボタンを クリックして判定終了操作をおこないます。

(このレースの 未判定)時はく 判定終了 >文字色は(黒)で表示されます。 (このレースの判定終了)時はく 判定終了 >文字色は(赤)で表示されます。 (HDDやMOから読み出した)時はく 判定終了 >文字色は(青)で表示されます。

<< マーク/ライン >>



判定画面上のく判定マークンを、く判定ライン>に変更表示します。

ラップタイム <判定マーク><判定ライン>色 : 黄色

判定タイム <判定マーク><判定ライン>色 : 青色

くく クリア >>



< クリア >ボタン操作により、一度録画したレース画像が キャンセルされて、先頭の画面から再度録画することができます。

< クリア >ボタンをクリック毎に (クリア待ち)ー(クリア解除)が切り替わります。

くく レース終了 >>




すべてのレース終了時や、レースが登録 されてない時に表示します。

くく 警告メッセージ >>


((誤った判定操作や、機器接続の状態を表示します))

((レーン重複)) : 一度判定したレーン(緑色に表示されています)を、2度判定した時に表示します。

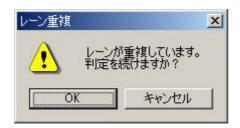


(OK)をクリックすると、判定が続行されます。 同レーンが2つ以上判定されます。

((カメラ接続エラー)) : カメラ及びCCU(カメラコントロール・ユニット)の 電源が入ってない時や、電源が切断されたときに 表示します。

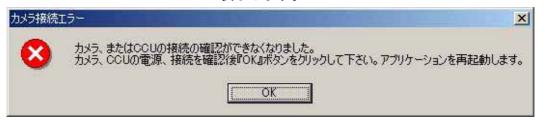

< OK > ボタンクリックで、PCが再起動します。

((カメラ通信エラー)) : カメラ及び(カメラコントロール・ユニット)の電源が 入ってない時や、(PC-LINK)ケーブルが 接続されてない時に表示します。

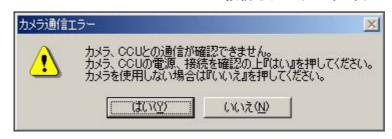

く はい > ボタンクリックで、接続を再確認します。

く いいえ > ボタンクリックで、カメラなしの状態で アプリケーションが起動します。 ((通信ポートエラー)) : 各通信ポートの設定不良又は、

データプリンター用USBケーブル/ PCデータ用USBケーブルが接続されてない時に 表示されます。





((映像ケーブル接続エラー)):映像ケーブルが接続されてない時に表示します。 < LVDS >ケーブル接続異常です。



<< キーボード >>


((ショートカット・キー割付表))

	名称	機能の説明
ESC	キャンセル	今行っている機能を中断する。
shift+F1	スタンバイ	計時・撮影を停止して次のレースを待つ。
F3	タイム復旧	一旦スタンバイしたレース(計時)を復旧させ撮影可能にする。
F5	メニュー	メインメニューリストを表示する。
F7	録画設定	録画設定のダイアログボックスを表示する。
F8	風力	風力データを入力する。
F9	周回	周回記録データの表示
F10	タイム切替	1/1000 と 1 / 1 0 0 0 の切替え
F12	判定終了	判定を終了し次のレースを表示できるようにする。
TAB	選択	ダイアログ中のボタンを選択する。
ENTER	判定	判定タイム(レーン)を決定/ダイアログ機能の決定する。
SHIFT	速い	移動キーと併用して画面スクロール/ラインカーソルを速く動かす。
CTRL	遅い	移動キーと併用して画面スクロール/ラインカーソルを遅く動かす。
↑ 上	ラインカーソル上	ラインカーソルを上方向へ移動する
← 左	ラインカーソル左	ラインカーソルを左方向へ移動する
→ 右	ラインカーソル右	ラインカーソルを右方向へ移動する
↓下	ラインカーソル下	ラインカーソルを下方向へ移動する
Q	ジャンプ頭	映像画面を先頭から1ページ表示する。
E	画面送り上	映像画面を上方向にスクロールする。
T	次のレース	次のレースを変更(選択)する。
U	このレース	表示レースを変更(選択)する。
@	判定マーク	判定した位置のマーク/ラインを切替える。
[拡大	再生映像の横倍率を切替える。
Α	後サーチ	後方向の選手にカーソルラインを合わせる。
S	画面送り右	映像画面を右方向(左側が見える様に)にスクロールする。
D	画面送り左	映像画面を左方向(右側が見える様に)にスクロールする。
F	前サーチ	前方向の選手にカーソルラインを合わせる。
shift+K	クリア	現在までの録画を破棄し、1ページから新たに録画する。
; +	コントラスト	再生映像の画質を切替える。
]	拡大 縦	再生映像の縦倍率を切替える。
Z	ジャンプ終	映像画面を最終まで1ページ表示する。
Х	画面送り下	映像画面を下方向にスクロールする。
V	空きレーン入力	空きレーン入力ダイアログボックスを表示する。
В	レーン No 切替	競技者 No. /レーン(短距離)/レーン(長距離)/自動 を切替える。
, <	絞り 閉	手動時 絞りを閉じる/自動時 レベルを暗い方向に
. >	絞り 開	手動時 絞りを開く/自動時 レベルを明るい方向に
¥ _	ラップ切替	ラップ記録とフィニッシュ記録を切替える。
/ (10 ‡-	レーン	レーン(番号)を入力する。
* (10 +-	ナンバー	ナンバー(番号)を入力する。

< <カメラコントロール・ユニット>>



ユニット前面 インジケータ

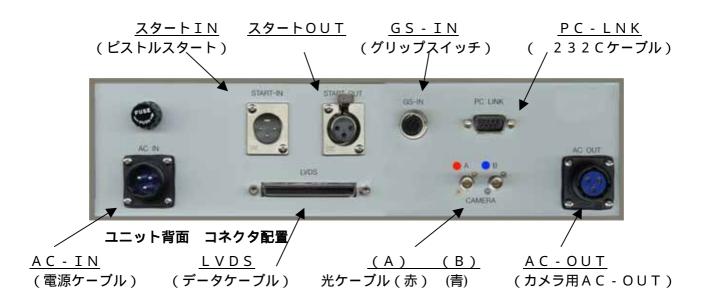

< <カメラヘッド>>

